GEBRUIKSAANWIJZING
MODE D'EMPLOI

Alecto®

Bluetooth luidspreker
Bluetooth haut-parleur

BSP-40

INTRODUCTIE

De Alecto BSP-40 is een Bluetooth draadloos luidsprekersysteem. De BSP-40 ondersteund het Bluetooth 2.1 draadloos platform. Elke geluidsbron die het Bluetooth 2.1 systeem bezit (iphone, smartphone, tablet etc), kan draadloos worden aangemeld op de BSP-40. Elke geluidsbron met een audiouitgang kan dmv meegeleverde kabel worden aangesloten op de 3,5 mm stereo jack ingang. Denk bijvoorbeeld aan TV, stereo, MP3 speler, iPod, etc.) Deze set is klein en handig om mee te nemen voor gebruik in uw garage, schuur, keuken, slaapkamer, terras, camping etc.

OVERZICHT

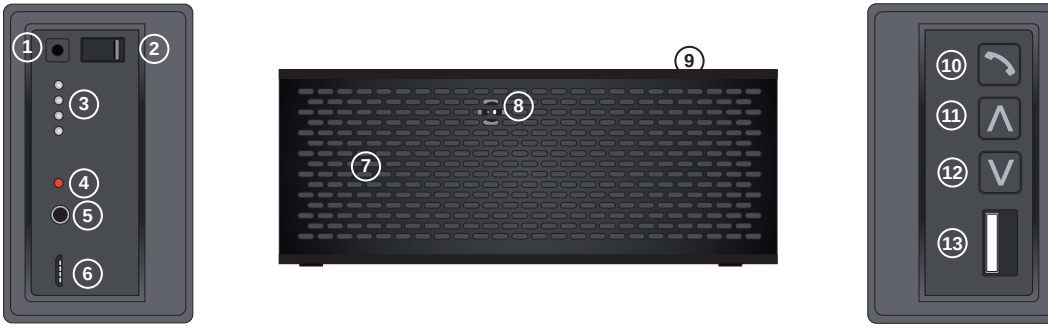

1. Pairing toets / accu controle toets.
2. Aan/uit schakelaar.
3. Accu capaciteitsindicatie LED’s.
4. Accu laad indicatie.
5. 3,5 mm stereo audio ingang.
6. Laadaansluiting door middel van Micro USB plug (5V-1A.).
7. Luidsprekers.
8. Microfoon.
9. Achterzijde passieve subwoofer.
10. Toets om telefoongesprek te starten of te eindigen.
11. Volumetoets luider.
12. Volumetoets zachter.
13. Uitgang voor het laden van externe apparatuur met een laadstroom langer dan 500mA.

LADEN

Voordat de BSP-40 in gebruik kan worden genomen dient de accu eerst te worden opgeladen. Sluit de meegeleverde USB laadkabel aan op de BSP-40. Sluit de andere zijde van de laadkabel aan op een vrije USB poort van een PC of laptop. Het is ook mogelijk om een losse USB netadapter (5V - 1A) te gebruiken. *(bv. Alecto EUP-USB1)*
De accu laad LED zal rood oplichten.
Als de accu vol is zal de acuu laad LED groen gaan branden. De accu is nu opgeladen en de BSP-40 is klaar voor gebruik.

PAIRING

Om gebruik te maken van de draadlooze Bluetooth functie, dient de BSP-40 te worden aangemeld aan een GSM, tablet of ander Bluetooth apparaat.
Het aanmelden gaat op de volgende manier:

- Zet de BSP-40 aan.
- Zet de zoek functie van het Bluetooth apparaat aan.
- Toets voor minimaal 5 seconden op de Pair/batterij toets op de BSP-40 totdat de 4 LED's knipperen, u hoort nu beep beep.
- Selecteer "Alecto BSP-40" uit de lijst die verschijnt op het Bluetooth apparaat.
- Geeft eventueel het wachtwoord "0000" in
- Wanneer de Bluetooth koppeling tot stand is gebracht zal de eerste LED langzaam gaan knipperen.

Nu kunt u luisteren naar muziek van het Bluetooht apparaat of eventueel telefoneren met behulp van de BSP-40.

TELEFOONGESPREK

Wanneer er een geprek binnenkomt tijdens het beluisteren van muziek, zal de muziek worden onderdrukt en de beltoon zal hoorbaar zijn. * *dit kan per telefoon anders zijn*.
Toets op de gesprekstoets op het gesprek aan te nemen. Dit kan ook op de telefoon.
Toets nogmaals op de gesprekstoets om het gesprek te beeindigen. Dit kan ook op de telefoon.
De muziek zal nu automatisch weer beginnen met spelen.

Om zelf een gesprek te beginnen, kies een nummer op uw telefoon, en spreek en luister via de BSP-40.

* *raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw telefoon als het proces anders is als hierboven beschreven.*

AUDIO AFSPELEN MET AUDIOKABEL

Elke apparaat met een audio uitgang kan worden gebruikt om via de BSP-40 mziek af te spelen. Gebruik hiervoor de meegeleverde 3,5mm stereo audio kabel en sluit deze tussen de BSP-40 en het audio appraat aan. Bij het aansluiten van de 3, 5mm audiokabel op de BSP-40 wordt het Bluetooth signaal onderbroken. De volume regeling op de BSP-40 heeft nu geen functie. Het volume dient te worden geregeld op het aangesloten audio apparaat.

CONTROLE ACCU CAPACITEIT

De BSP-40 is voorzien van een accu capaciteit controle systeem. Hierdoor kunt u de status van de batterij capaciteit nazien.
Druk op de accu controle toets en bekijk de accu capaciteit LED's.

- 4 x LED's lichten op: accu = 100% vol
- 3 x LED,s lichten op: accu = 75% vol
- 2 x LED,s lichten op: accu = 50% vol
- 1 x LED licht op: accu = 25% vol (accu dient te worden opgeladen)

LAAD-AANSLUITING EXTERNE APPARATEN

Met behulp van de USB laad-uitgang is het mogelijk andere portable apparaten te laden. Laadspanning is 5V. De geleverde stroom is kleiner dan 500mA. Apparaten die een hogere laadstroom dan 500mA. gebruiken kunnen niet worden opgeladen via deze aansluiting. Tijdens het laden van een extern apparaat neemt de accu capaciteit van de BSP-40 sneller af.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Protocol:	Bluetooth 2.1
Profiel:	A2DP
Accu capaciteit:	3.7V 800mA (tot 12 uur muziek)
Audio frequentie bereik:	20Hz - 20 KHz.
Vervorming:	0.5%
Signaal Ruis verhouding:	65dB
Kanaalscheiding:	50dB
Bereik:	Tot 10 meter (open veld)
Uitgangsvermogen:	2 x 2W (max.)
Voeding:	Micro USB aansluiting 5V/1A.
Laad-uitgang:	USB-A 5V/<500mA.
Afmeting:	150 x 60 x 40 mm
Gewicht:	220 gram.

PLAATSING

- De BSP-40 is niet waterdicht en dient tegen regen en vocht beschut opgesteld te worden.
- Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek de BSP-40 niet en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
- Bij voorkeur de BSP-40 niet op met cellulose behandelde oppervlakken plaatsen; de rubber voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.
- Plaats de BSP-40 niet in de directe nabijheid van elektronische (medische) apparatuur, TL buizen en andere gasontladingslampen; de uitgestraalde radiogolven van deze apparaten kunnen de geluidskwaliteit beïnvloeden.

GEBRUIKERSTIPS EN WAARSCHUWINGEN

- De BSP-40 is een draadloze luidspreker die werkt met radiogolven in de 2,4 GHz band. De signaal overdracht kan gestoord worden door externe invloeden zoals bijvoorbeeld van andere draadloze luidsprekers of hoofdtelefoons, zenders, draadloze telefoons, e.d.
- Een volgeladen accu zorgt voor een gebruiksduur van ongeveer 12 uur. De gebruiksduur is afhankelijk van het afspeelvolume en van de conditie van de accu.
- Reinig de BSP-40 alleen met een vochtige doek.
- De verpakking van de BSP-40 kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport, deze luidsprekerset adequaat verpakt kan worden.
- Op het einde van de levenscyclus van het product mag u dit product niet bij het normale huishoudelijke afval gooien, maar moet u het naar een inzamelpunt brengen voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.
- Uitgewerkte accu's niet weggooien maar inleveren bij uw plaatselijk depot voor Klein Chemisch Afval (KCA).

- Het bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden en bedraagt tot 10 meter. Het bereik is het grootst als de signalen van de zender ongehinderd en zonder obstakels en/of reflecties bij de luidsprekers aankomen.
- Let op dat vooral gewapend betonnen muren, stalen obstakels, andere zenders, enz. het bereik negatief kunnen beïnvloeden.
- Zorg ervoor dat buren en omwonenden geen hinder ondervinden van uw muziek.

- Gebruik de BSP-40 nooit buiten tijdens een onweersbui.

STORINGEN EN MOGELIJKE OPLOSSINGEN

Luidspreker geeft geen geluid:
Controleer of:

- de BSP-40 is ingeschakeld.
- er muziek afgespeeld wordt bij de muziekbron.
- de muziekbron via bluetooth juist is aangemeld.
- het audiosnoertje correct is aangesloten.
- het volume van het audio apparaat niet op nul staat.
- het volume van de BSP-40 niet op nul staat.

Controleer ook of dat de accu niet leeg is.

Als het niet mogelijk is om contact te krijgen met een bluetooth apparaat reset dan de BSP-40 door de pair/accu toets voor minimaal 12 seconden ingedrukt te houden.

Bij het laden van een extern apparaat dat gelijktijdig afspeelt via een audiokabel is het mogelijk dat er storing in het geluid ontstaat. Maak dan gebruik van de bluetooth verbinding.

Neem bij overige storingen kontact op met de Alecto servicedienst op telefoonnummer +31 (0)73-6411355.

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

De Alecto BSP-40 voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website www.alecto.info

GARANTIEBEWIJS

Op de Alecto BSP-40 heeft u een garantie van 24 MAANDEN na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN:
Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan de leverancier van deze hoofdtelefoon of de Alecto serviceafdeling (+31 (0)73 6411 355).

DE GARANTIE VERVALT:
Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen of accu's, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Batterijen en accu's vallen niet onder de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

Service Help

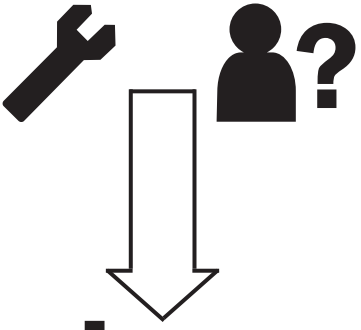

Alecto®

Aziëlaan 12
‘s-Hertogenbosch

HSC

WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL

NL +31 (0) 73 6411 355
FR +32 (0) 3 238 5666

CE

MODE D’EMPLOI

Alecto®

Bluetooth haut-parleur

BSP-40

INTRODUCTION

Le Alecto BSP-40 est un système d'haut-parleur Bluetooth sans fils. Le BSP-40 soutient la plate-forme 2.1 sans fils. Chaque source de son que le système Bluetooth 2.1 possède (iphone, smartphone, tablet etc), peut être annoncé sans fils sur le BSP-40. Chaque source de son avec une sortie audio peut être raccordé à l'entrée jack stéréo de 3.5mm à l'aide du câble livré avec. Par exemple à la TV,
stéréo, MP3, iPod, etc.). Ce set est petit et facile à prendre avec pour l'utiliser dans votre garage, étable, cuisine, chambre à couché, terras, camping etc.
.

SOMMAIRE

1. Touche appariement / touche contrôle de l'accu.
2. Interrupteur allumé/éteint.
3. Indication de la capacité de l'accu des LED's.
4. Indication de chargement de l'accu.
5. Entrée audio 3,5 mm stéréo.
6. Raccordement de charge à l'aide de la fiche USB du micro. (5V-1A.).
7. Haut-parleur.
8. Microphone.
9. Arrière passive du caisson de basses.
10. Touche pour démarrer ou arrêter la conversation téléphonique.
11. Touche de volume plus fort.
12. Touche de volume moins fort.
13. Sortie pour le chargement d'un appareil externe avec un courant de charge de plus de 500mA.

CHARGER

L'accu doit d'abords être chargé avant de pouvoir utiliser le BSP-40. Raccordez le câble de chargement USB livré avec au BSP-40. Raccordez l'autre côté du câble de chargement à une porte USB libre d'un PC ou laptop. Il est également possible d'utiliser un autre adaptateur de réseau USB (5V - 1A). (expl. Alecto EUP-USB1)
La LED s'allumera en rouge lorsque l'accu est en charge.
La LED s'allumera en vert lorsque l'accu est plein. L'accu est chargé et le BSP-40 est prêt à l'emploi.

APPARIEMENT

Le BSP-40 soit être annoncé à un GSM, tablet ou autre appareil Bluetooth pour pouvoir utiliser la fonction Bluetooth sans fils.
L'annonce se fait de la façon suivante:

- Allumez le BSP-40.
- Allumez la fonction de recherche de l'appareil Bluetooth.
- Appuyez au moins 5 secondes sur la touche appariement/batterie sur le BSP-40 jusqu'à ce que les 4 LED's clignotent, maintenant vous entendez beep beep.
- Sélectionnez "Alecto BSP-40" de la liste qui apparaît sur l'appareil Bluetooth.
- introduisez éventuellement le mot de passe "0000".
- Le LED commence à clignoter doucement lorsque la liaison Bluetooth est établie.

Maintenant vous pouvez écouter de la musique de l'appareil Bluetooth ou éventuellement téléphoner à l'aide du BSP-40.

COMMUNICATION TELEPHONIQUE

Lorsqu'une communication entrant pendant que vous écoutez de la musique, le son diminuera et la tonalité de la sonnerie sera audible. ** ceci peut être différent par téléphone.*
Appuyez sur la touche communication et prenez l'appel. Ceci est également possible sur le téléphone.
Appuyez à nouveau sur la touche communication pour terminer la conversation. Ceci est également possible sur le téléphone.
La musique recommencera automatiquement.

Choisissez un numéro sur votre téléphone pour commencer vous-même une conversation, et parlez et écoutez via le BSP-40.

** consultez le mode d'emploi de votre téléphone si le processus est différent que décrit ci-dessus.*

ECOUTER AUDIO AVEC UN CABLE AUDIO

Chaque appareil avec une sortie audio peut être utilisé via le BSP-40 pour écouter de la musique. Pour ceci vous devez utiliser le câble audio 3,5mm livré avec et le raccorder entre le BSP-40 et l'appareil audio. Le signal Bluetooth est interrompu lors du raccordement du câble audio 3, 5mm au BSP-40. Maintenant le réglage du volume du BSP-40 na pas de fonction. Le volume doit être régler sur l'appareil audio raccordé.

CONTRÔLE DE LA CAPACITE DE L'ACCU

Le BSP-40 est pourvu d'un système de contrôle de capacité d'accu. Ici vous pouvez contrôler le statut de la capacité de la batterie.
Appuyez sur la touche de contrôle de l'accu et regardez les LED's de la capacité de l'accu.

- 4 x LED's s'allument: accu = 100% plein
- 3 x LED,s s'allument: accu = 75% plein
- 2 x LED's s'allument: accu = 50% plein
- 1 x LED s'allume: accu = 25% plein (l'accu doit être chargé)

RACCORDEMENT DE CHARGE D'APPAREILS EXTERNES

A l'aide de la sortie de charge USB il est possible de charger d'autres appareils portables. La tension de charge est de 5V. Le courant livré est plus petit que 500mA. les appareils qui utilisent une tension plus haute que 500mA. ne peuvent pas être chargés via ce raccordement. La capacité de l'accu du BSP-40 diminue plus rapidement pendant la charge d'un appareil externe.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Protocol:	Bluetooth 2.1
Profil:	A2DP
Capacité de l'accu:	3.7V 800mA (jusqu'à 12 heures musique)
Fréquence de la portée audio:	20Hz - 20 KHz.
Déformation:	0.5%
Rapport du signal de bruit:	65dB
Séparation de canal:	50dB
Portée:	Jusqu'à 10 mètres (pleine ouverte)
Capacité de sortie:	2 x 2W (max.)
Alimentation:	Raccordement Micro USB 5V/1A.
Sortie de charge:	USB-A 5V/<500mA.
Dimension:	150 x 60 x 40 mm
Poids:	220 gram.

PLACEMENT

- Le BSP-40 n'est pas étanche et doit être placé dans un endroit protégé de la pluie et de l'humidité.
- Faites-en sorte qu'il y a une bonne aération; ne recouvrez jamais le BSP-40 et ne le placez pas près d'une source de chaleur.
- Ne placez de préférence pas le BSP-40 sur une surface en cellulose, les petits pieds en caoutchouc pourraient y laisser des traces;.
- Ne placez pas le BSP-40 à proximité directe d'appareils (médicaux) électroniques, base TL et autres lampes à gaz; les ondes radio émissent par ces appareils peuvent influencer la qualité du son.

CONSEILS D'UTILISATION ET MISE EN GARDE

- Le BSP-40 est un haut-parleur sans fils qui fonctionne avec les ondes radio dans la bande de 2,4 GHz. Le transfert peut être perturbé par des influences externes comme par exemple un autre haut-parleur sans fils ou un écouteur, émetteurs, téléphones sans fils, e.a.
- Un accu complètement chargé est bon pour une durée d'utilisation d'environ 12 heures. Cette utilisation dépend du volume d'écoute et de la condition de l'accu.
- Avant de nettoyer l'émetteur ou le haut-parleur, l'adaptateur d'alimentation de la prise.
- Nettoyez le BSP-40 seulement avec une lingette humide.
- L'emballage du BSP-40 peut être jeté avec le vieux papier. Cependant nous vous conseillons de le conserver afin de pouvoir emballer le set d'haut-parleur dans un emballage adéquat pour le transporter.
- A la fin du cycle de vie de cet appareil vous ne pouvez pas le jeter avec les déchets ménagers normaux, mais vous devez le déposer dans un centre de ramassage pour le recyclage d'appareils électriques et électroniques.
- Les accus usagés ne peuvent pas être jetés mais doivent être déposés dans votre dépôt local pour les Petits Déchets Dangereux (PDD).

- L'émetteur fonctionne à une fréquence de 2,4 GHz. Ces signaux ne sont pas obstruées par des plafonds, portes, murs ou de verre, bien que cela ne réduira la portée.
- La portée dépend des circonstances locales et va jusqu'à 10 mètres. La portée est plus grande lorsque le signal de l'émetteur n'est pas entravé par des obstacles et/ou des réflexions arrivent à d'autres haut-parleurs.
- Faites attention que surtout les murs en béton armé, les obstacles en métal, d'autres émetteurs, etc peuvent influencer négativement la portée.
- Faites en sorte que les voisins et le voisinage ne sont pas perturbés par votre musique.

- N'utilisez jamais le BSP-40 pendant un orage.

POSSIBLES PERTURBATIONS ET SOLLUTIONS

L'haut-parleur ne donne plus de son:
Contrôlez si

- le BSP-40 est allumé.
- la musique joue à la source de musique.
- la source de musique via Bluetooth est bien annoncée.
- le câble audio est correctement raccordé.
- le volume de l'appareil audio n'est pas mis sur zéro.
- le volume du BSP-40 ne pas mis sur zéro.

Contrôlez également que l'accu n'est pas vide.

Faites un reset sur le BSP-40 s'il n'est pas possible d'avoir un contact avec un appareil Bluetooth en appuyant sur la touche pariement/accu et la tenir enfoncée pendant au moins 12 secondes.

Il est possible qu'il y ait une perturbation lors du chargement d'un autre appareil externe pendant l'écoute de musique via un câble audio. Utilisez alors une liaison du Bluetooth.

Lors d'une autre perturbation vous pouvez prendre contact avec le service après vente d'Alecto au numéro de téléphone +32 (0) 3 238 5666.

DECLARATION DE CONFORMITE

Le Alecto BSP-40 répond aux conditions et équipement essentiels décrits dans les directives Européennes 1999/5/EC.

La déclaration de conformité est disponible sur le site web www.alecto.info

BON DE GARANTIE

Vous avez une garantie de 24 mois après la date d'achat sur le BSP-40. Pendant cette période, nous vous garantissons une réparation gratuite des défaillances causés par des défauts de construction ou de matériaux. Ce après l'appréciation définitive de l'importateur.

COMMENT AGIR:
Consultez d'abord ce mode d'emploi si vous constatez une défaillance. Si celui-ci ne vous donne pas de réponse définitive consultez alors le fournisseur de ce casque d'écouteur ou le département service d' Alecto au (+32 (0) 3 238 5666).

LA GARANTIE EXPIRE:
Lors d'une utilisation incompétente, mauvais branchement, placement de mauvaise piles ou de piles qui fuit, l'utilisation de pièces de rechanges ou d'accessoires non originaux, la négligence pour les défaillances causées par l'humidité, le feu, une inondation, coup de la foudre et catastrophes naturelle. Lors de la réparation ou changements faits par une tierce personne. Lors d'un mauvais transport de l'appareil sans emballage approprié et si l'appareil n'est plus accompagné de la preuve de garantie et du ticket d'achat. Les piles ne tombent pas sous la garantie. Toutes autres responsabilités, comme suite d'éventuels dommages, sont exclues.

Service
Help
Alecto®
Aziëlaan 12
‘s-Hertogenbosch
HSC
WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL
NL +31 (0) 73 6411 355
FR +32 (0) 3 238 5666

ver1.0

CE